


Manual de Montagem.

Cadillac



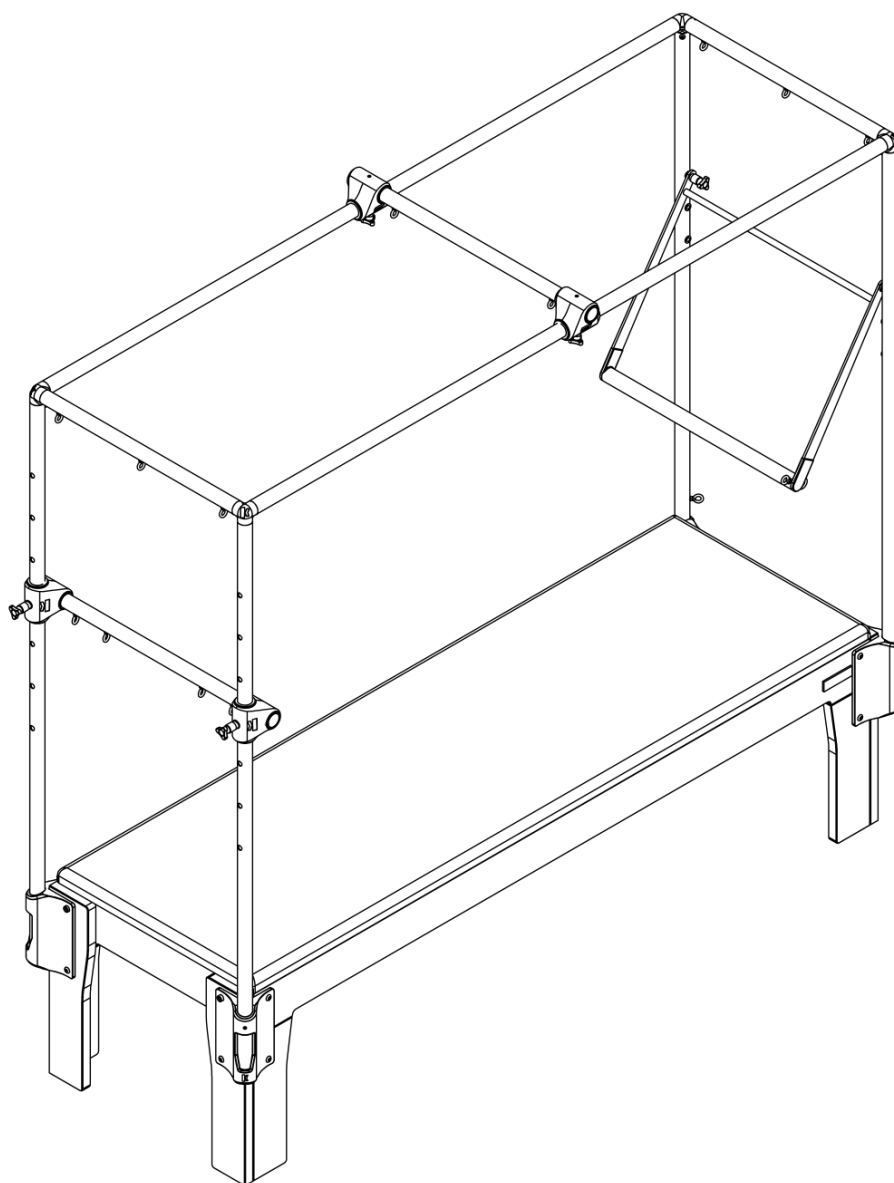

ÍNDICE

ASSISTÊNCIA.....	01
COMPONENTES.....	02
MONTAGEM	06
FINAL	20
RECOMENDAÇÕES.....	21



Para que ocorra o funcionamento correto do equipamento, é essencial que você siga as instruções detalhadas neste manual.








Este equipamento requer duas (2) pessoas para efetuar sua montagem.



Caso haja alguma dúvida durante a montagem, não hesite em ligar para nossa assistência técnica através do fone e whatsapp (48) 98402-5163.

**COMPONENTES**

- 1- Base CD (1un.)
- 2- Longaria CD (2un.)
- 3- Travessa Superior CD (2un.)
- 4- Coluna Mancal Deslizante CD 1 (1un.)
- 5- Coluna Mancal Deslizante CD 2 (1un.)
- 6- Coluna Barra de Apoio CD 1 (1un.)
- 7- Coluna Barra de Apoio CD 2 (1un.)

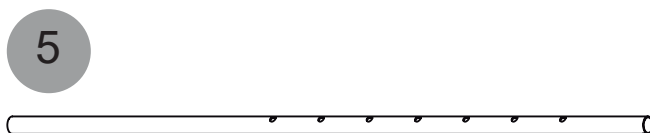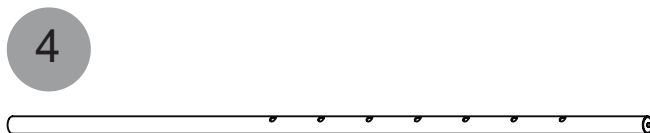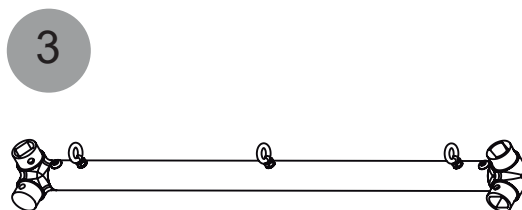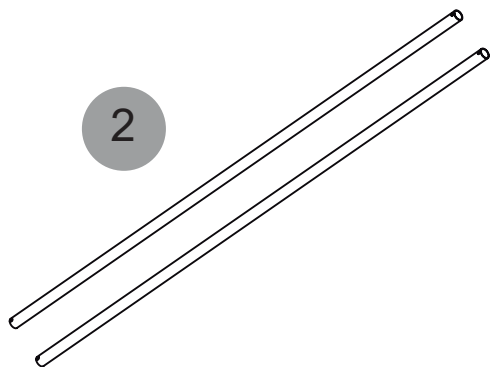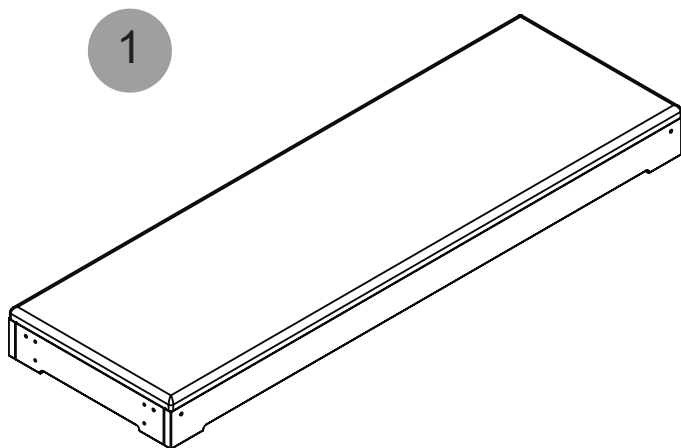

**COMPONENTES**

8- Pé CD 1 (1un.)

9- Pé CD 2 (1un.)

10- Pé CD 3 (1un.)

11- Pé CD 4 (1un.)

12- Mancal L CD (4un.)


13- Mancal Deslizante Lateral CD (1un.)

14- Mancal Deslizante Superior CD (1un.)


15- Quadro Barra Apoio (1un.)

16- Trapézio CD (1un.)


8




9

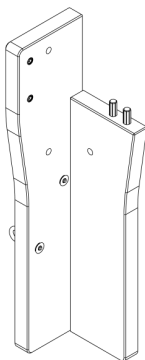


10

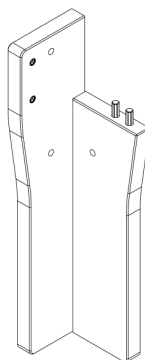

11

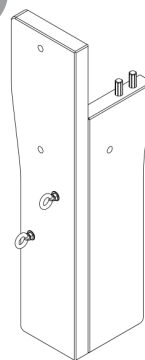

12

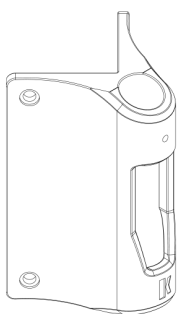


13




14



15

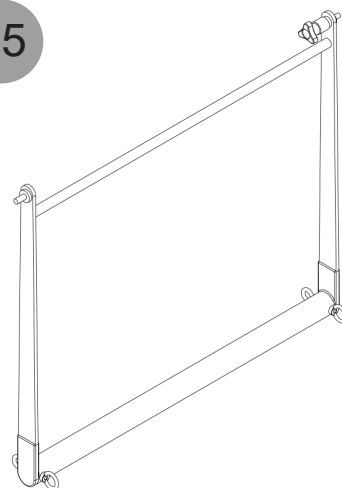

4

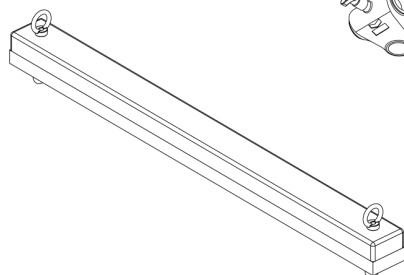



COMPONENTES



17- Barra Roll-Down (1un.)

18- Mola OO Vermelha (2un.)

19- Mola OO Vermelha Extra Forte (2un.)

20- Mola OO Verde (2un.)

21- Mola OO Cinza (2un.)

22- Mola OO Amarela (2un.)

23- Alça Abdômen (1un.)

24- Alça Coxa/Pé (2un.)


25- Alça Fuzzy (2un.)

26- Alça Mão (2un.)

27- Alça Segurança (1un.)

28- Alça Sustentação (1un.)

17



18

19


20

21


22




23




24




26

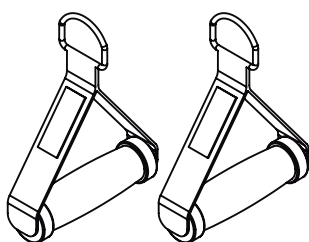

27



28






COMPONENTES



- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 29- Parafuso Allen s/c M8x10 (4un.) | 37- 18 mosquetões trava simples |
| 30- Parafuso Allen c/c M10X80 (4un.) | 04 mosquetões com trava |
| 31- Parafuso Allen Aba M10x50 (12un.) | 38- Chave Hexag. Curta 4mm |
| 32- Parafuso Allen Aba M8x50 (8un.) | 39- Chave Hexag. Curta 5mm |
| 33- Parafuso Allen M8x20 (8un.) | 40- Chave Hexag. Curta 6mm |
| 34- Arruela Inox M10 (16un.) | 41- Chave Hexag. Curta 8mm |
| 35- Arruela Inox M8 (8un.) | 42- Chave Fixa 10x11 |
| 36- Porca Travante M10 (16un.) | 43- Chave Fixa 16x17 |

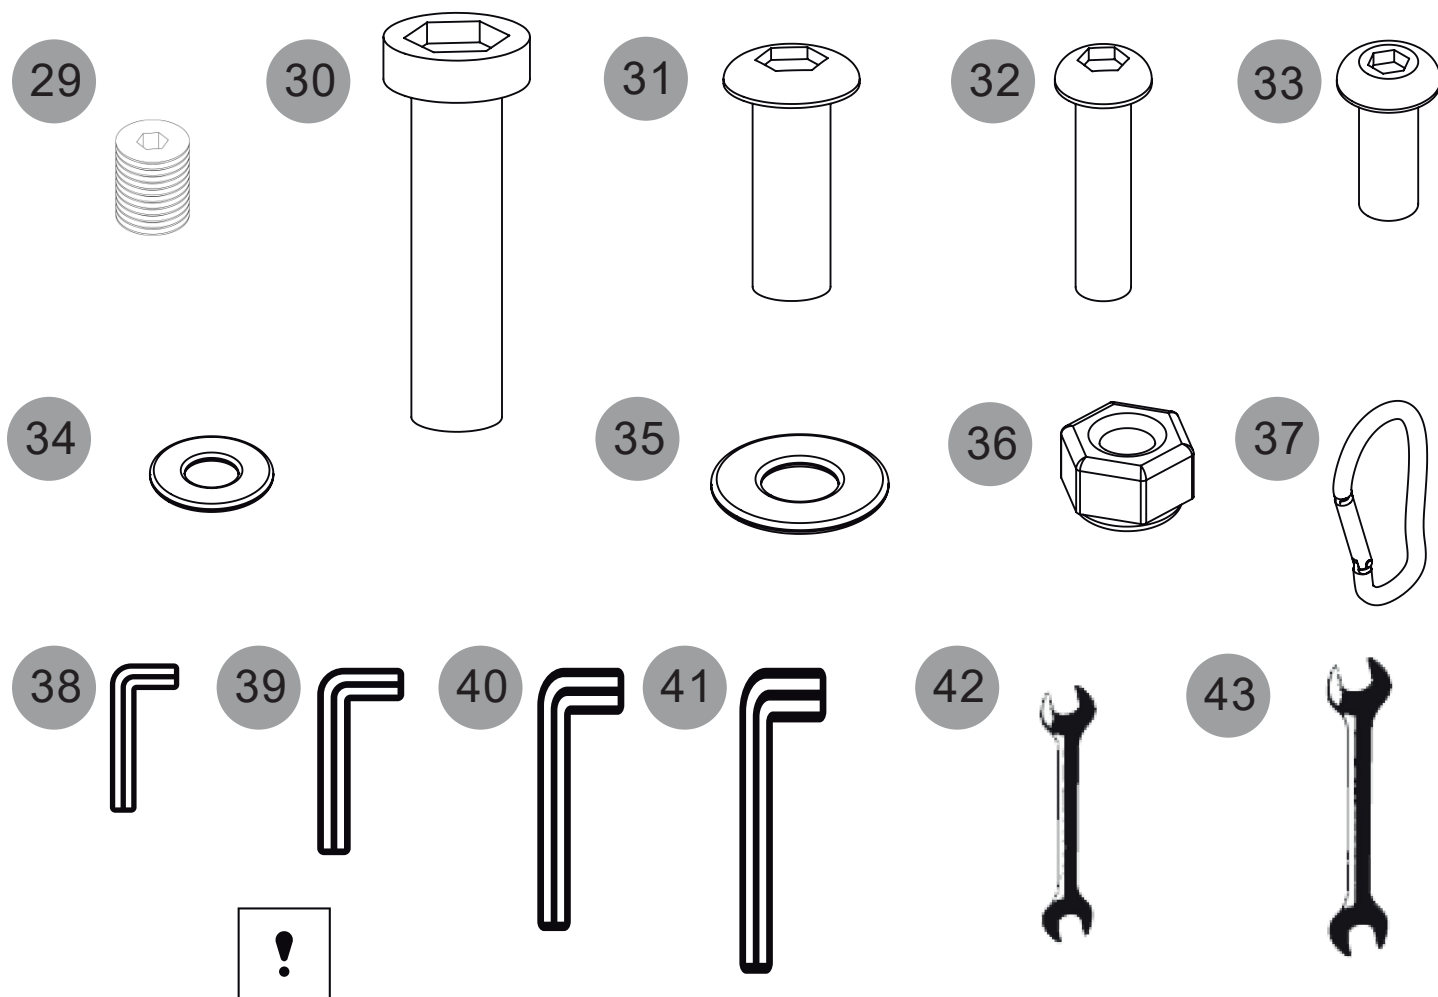


Atenção: O parafuso figura 29 já está apontado na peça figura 12 sendo necessário o aperto após a conclusão da montagem, conforme orientação página 17.



MONTAGEM

1 - Encaixar os Pés CD (8, 9, 10, 11) na Base CD (1).

*Observar o posicionamento das furações e das cavilhas.

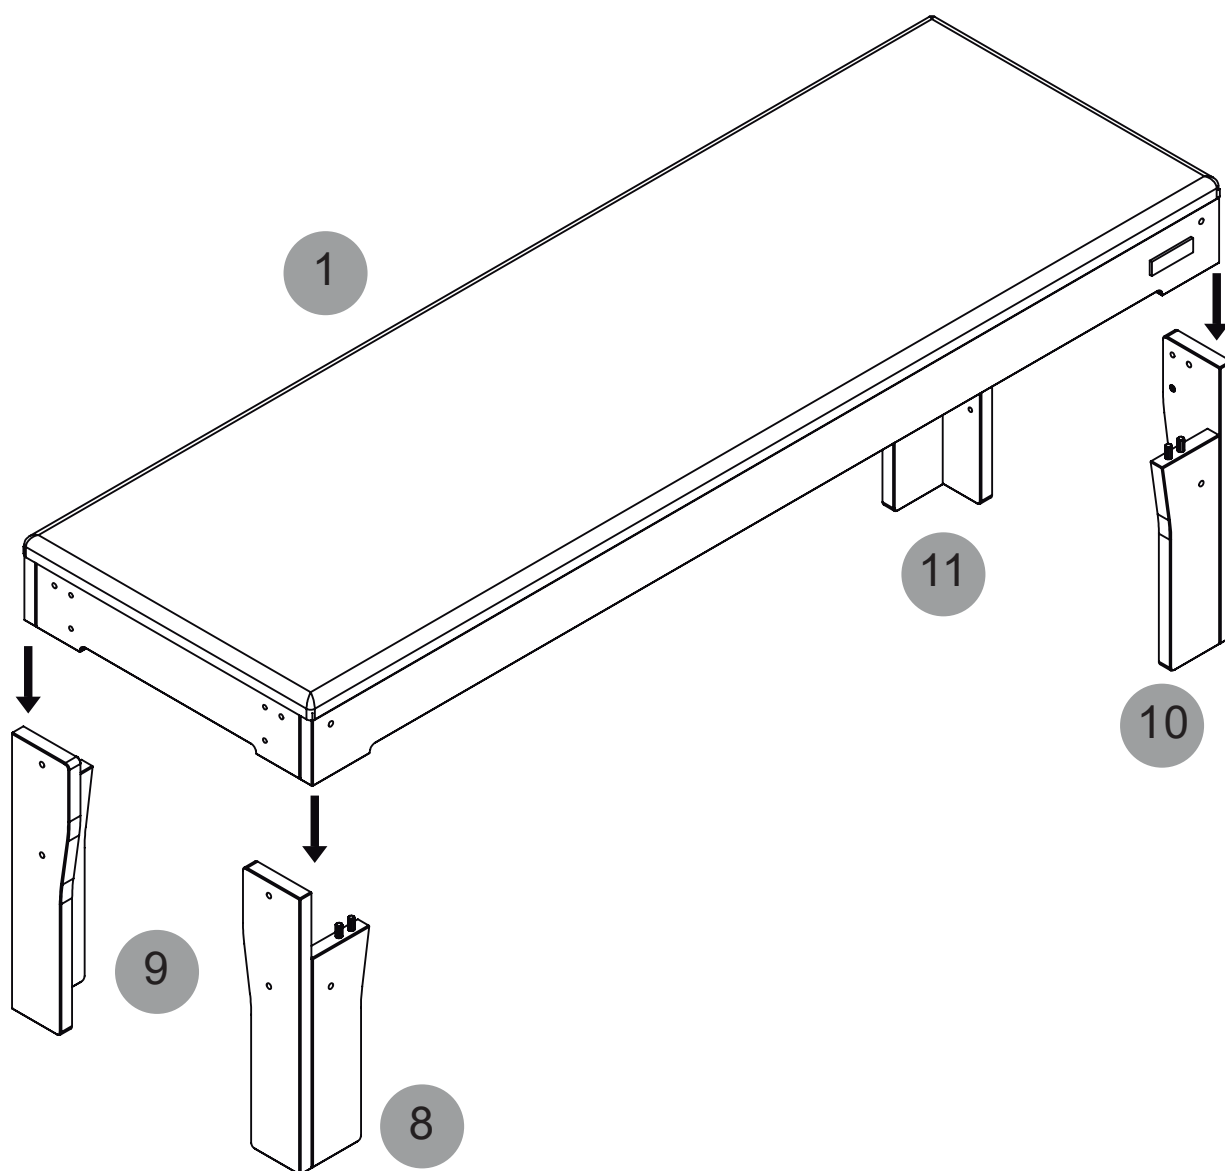



MONTAGEM

A fixação dos pés se dará em 3 etapas. A maneira mais fácil de realizar esta montagem é manter a **Base CD (1)** com o estofado para o chão e montar os **Pés CD**.




Atenção: Para não haver risco de danificar o estofado da **Base CD** durante a montagem, você pode utilizar a embalagem de papelão onde o equipamento foi enviado para colocar o estofado em cima.

2 - Na primeira etapa:

Utilizar o **Parafuso Allen M8x50 (32)** e **Arruela Inox M8 (35)** para a fixação na parte interna dos pés, conforme mostra a imagem a seguir. O **Parafuso Allen M8x50 (32)** será rosqueado na Bucha Americana que se encontra nos **Pés CD**.

Repita o processo para todos os **Pés CD**.

Dica: Primeiramente, pontear todos os parafusos e depois dar o aperto.

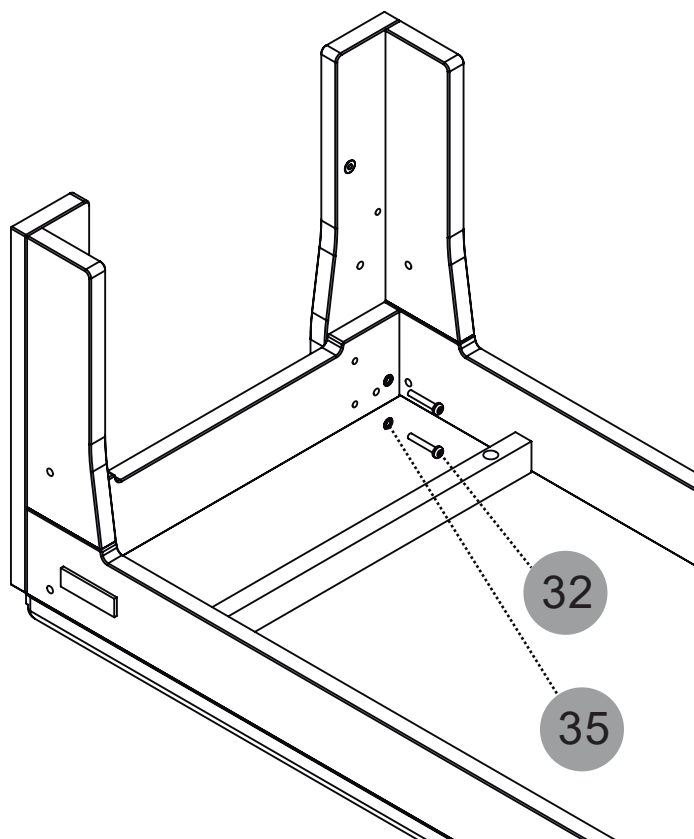

Utilizar:
Chave Hexagonal
Curta 5mm







MONTAGEM


3 – A segunda etapa de fixação dos **Pés CD (8, 9, 10, 11)** também inclui a fixação do **Mancal L CD (12)**. Para isso, posicionar os mancais e o **Parafuso Allen C/C M10x80 (30)**, e em seguida o **Parafuso Allen Aba M10x50 (31)**, como mostra a imagem. Após encaixar os parafusos, colocar na parte de dentro da **Base CD (1)** a **Arruela Inox M10 (34)**, a **Porca Travante M10 (36)** e dar o aperto.



Atenção: Cuidar para o **Mancal L CD (12)** ficar posicionado com a furação, onde será encaixada a estrutura metálica, para o lado do estofado, como mostra as imagens.

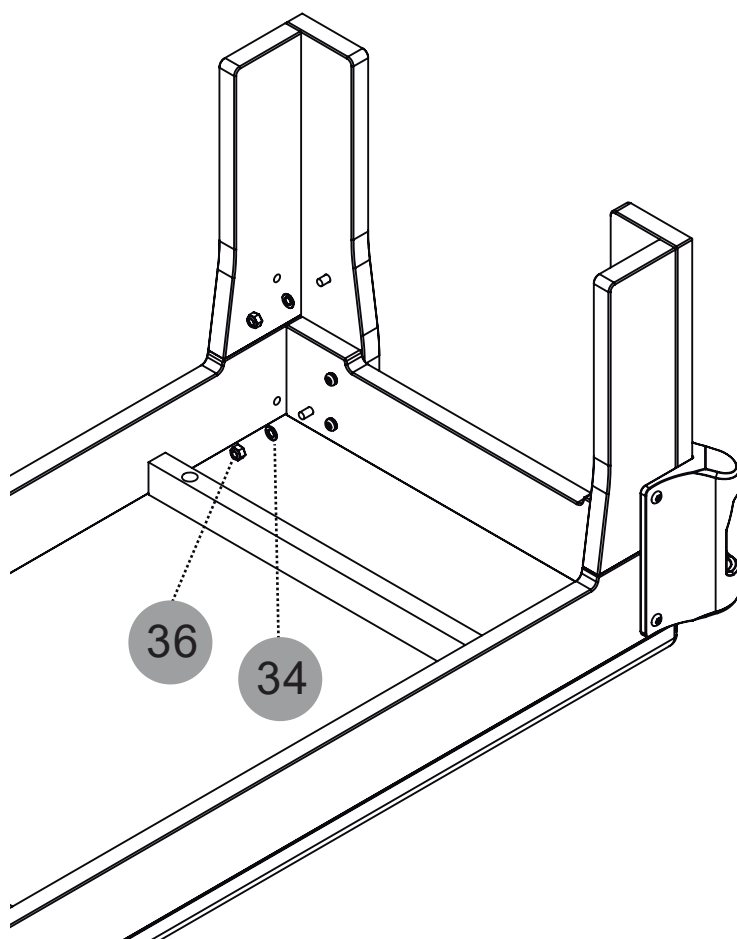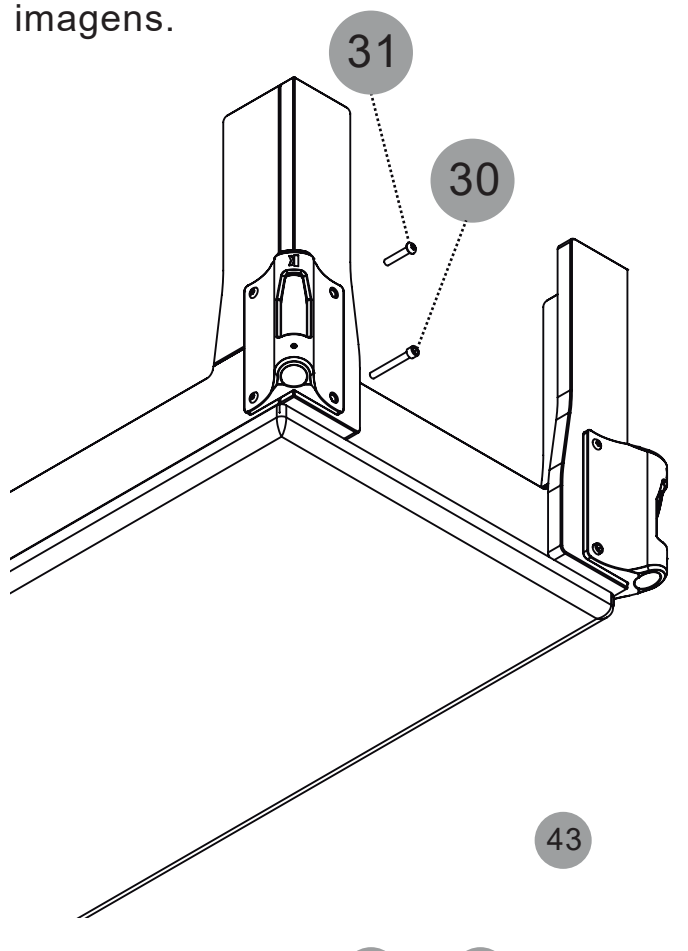



Utilizar:
Chave Hexagonal
Curta 6mm e 8mm
Chave Fixa 16x17

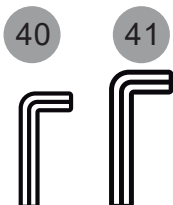



MONTAGEM


4 – A terceira etapa de fixação consiste em encaixar os **Parafusos Allen Aba M10x50 (31)** na parte lateral do **Mancal L CD (12)**, conforme mostra a imagem. Após encaixar os parafusos, colocar na parte de dentro da **Base CD (1)** a **Arruela Inox M10 (34)** e a **Porca Travante M10 (36)** e dar o aperto. Repetir estes dois últimos passos para todos os **Pés CD**.

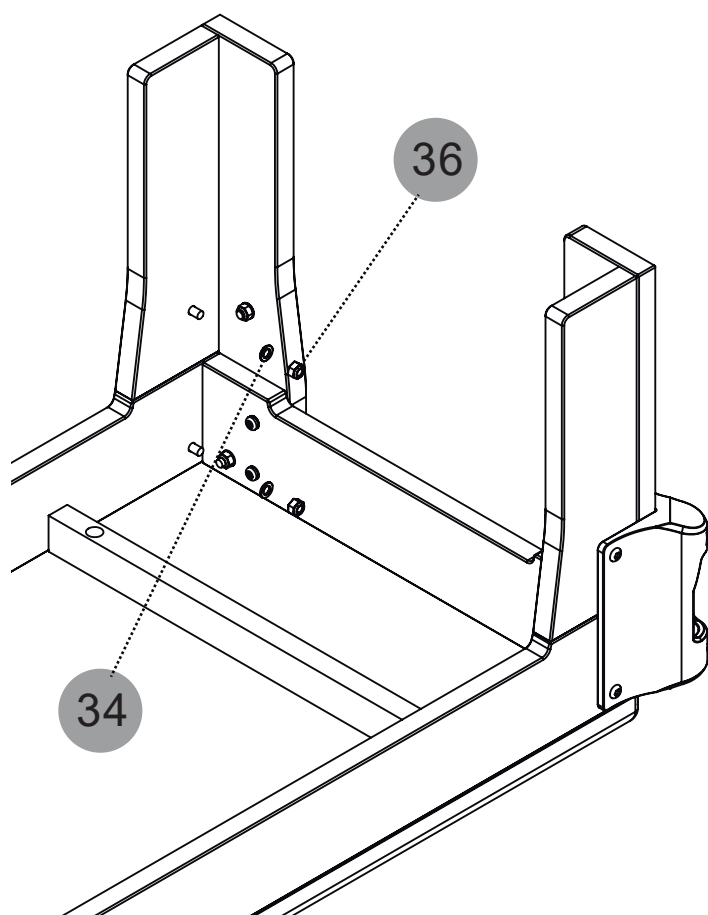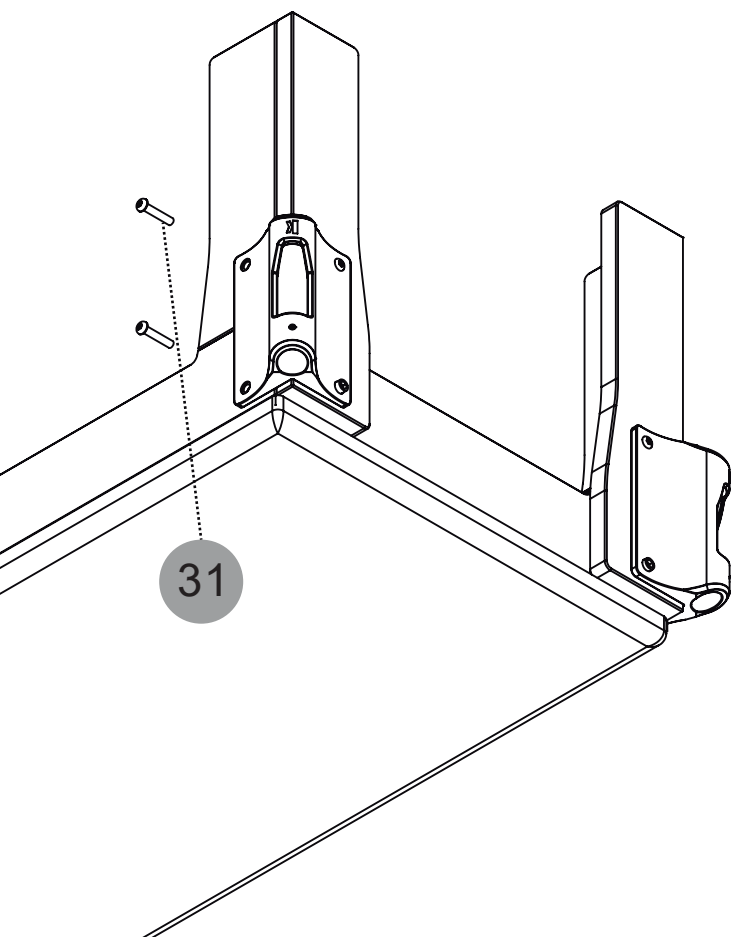

Utilizar:

Chave Hexagonal Curta 6mm

Chave Fixa 16x17

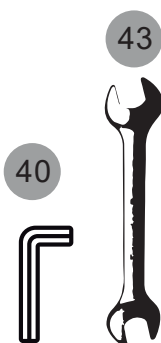




MONTAGEM

5 – Encaixar as Colunas Barra de Apoio CD (6, 7) e Colunas Mancal Deslizante CD (4, 5) nos Mancais L CD (12).



Atenção:

- As **Colunas Barra de Apoio CD (6,7)** são colocadas nos **Mancais L CD (12)** que estão nos Pés que têm olhais, como mostra a imagem.
- A furação superior de cada coluna deve estar voltada para dentro na diagonal.
- As colunas devem ser encaixadas até encostar no fundo dos **Mancais L CD**.

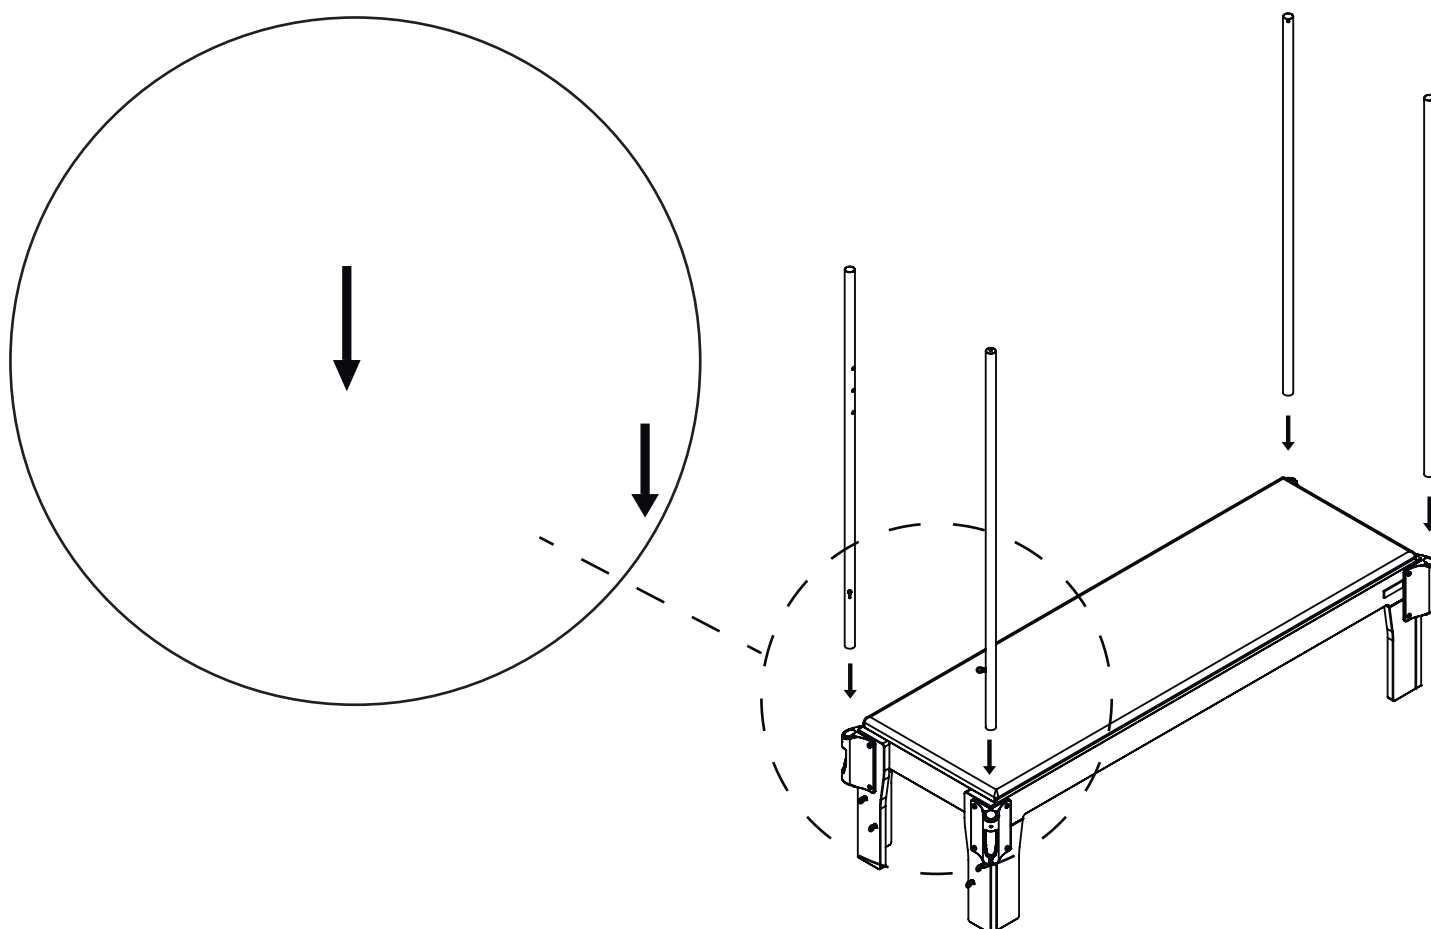




MONTAGEM

6 – Encaixar o Mancal Deslizante Lateral (13) nas Colunas Mancal Deslizante CD (4, 5).



Atenção: Tirar o manípulo para encaixar o conjunto.

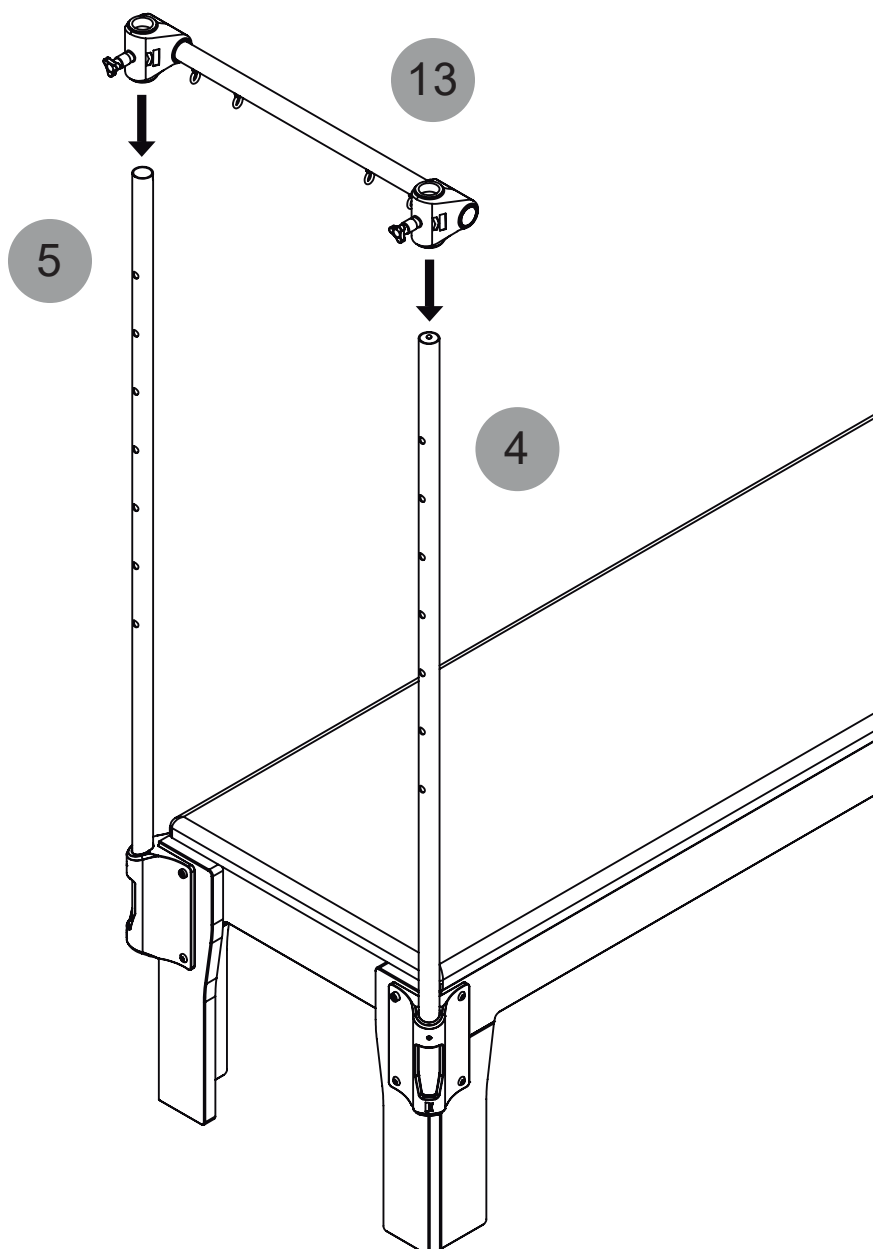




MONTAGEM

Montagem do Quadro Superior

7 - Encaixar as **Longarinas CD (2)** na **Travessa Superior CD (3)** e fixa-las com o **Parafuso Allen Aba M8X20 (33)**.



Atenção: Nesta etapa o posicionamento dos parafusos deve ser feito sem a utilização de chaves, ou seja, rosquear os parafusos com os dedos e posteriormente fazer o aperto com as chaves.

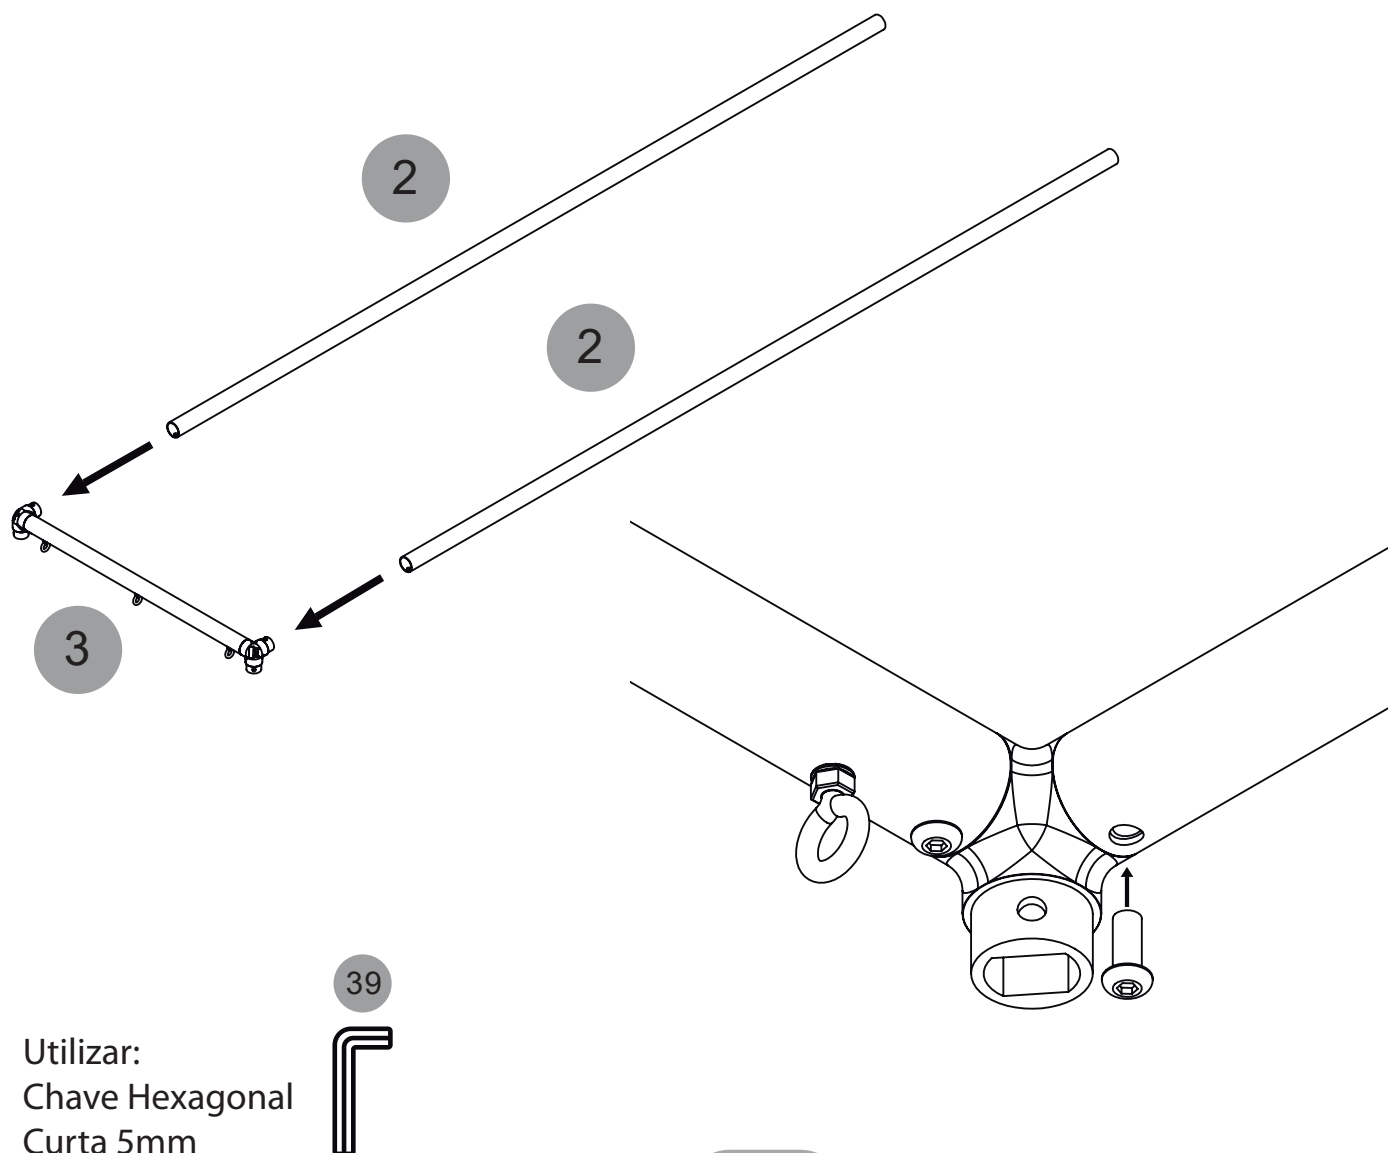




MONTAGEM

Montagem do Quadro Superior

8- Encaixar o **Mancal Deslizante Superior (14)** nas **Longarinas CD (2)**, conforme a imagem a seguir. Os manípulos devem ficar virados para baixo.



Atenção: Nesta etapa o posicionamento dos parafusos deve ser feito sem a utilização de chaves, ou seja, rosquear os parafusos com os dedos e posteriormente fazer o aperto com as chaves.

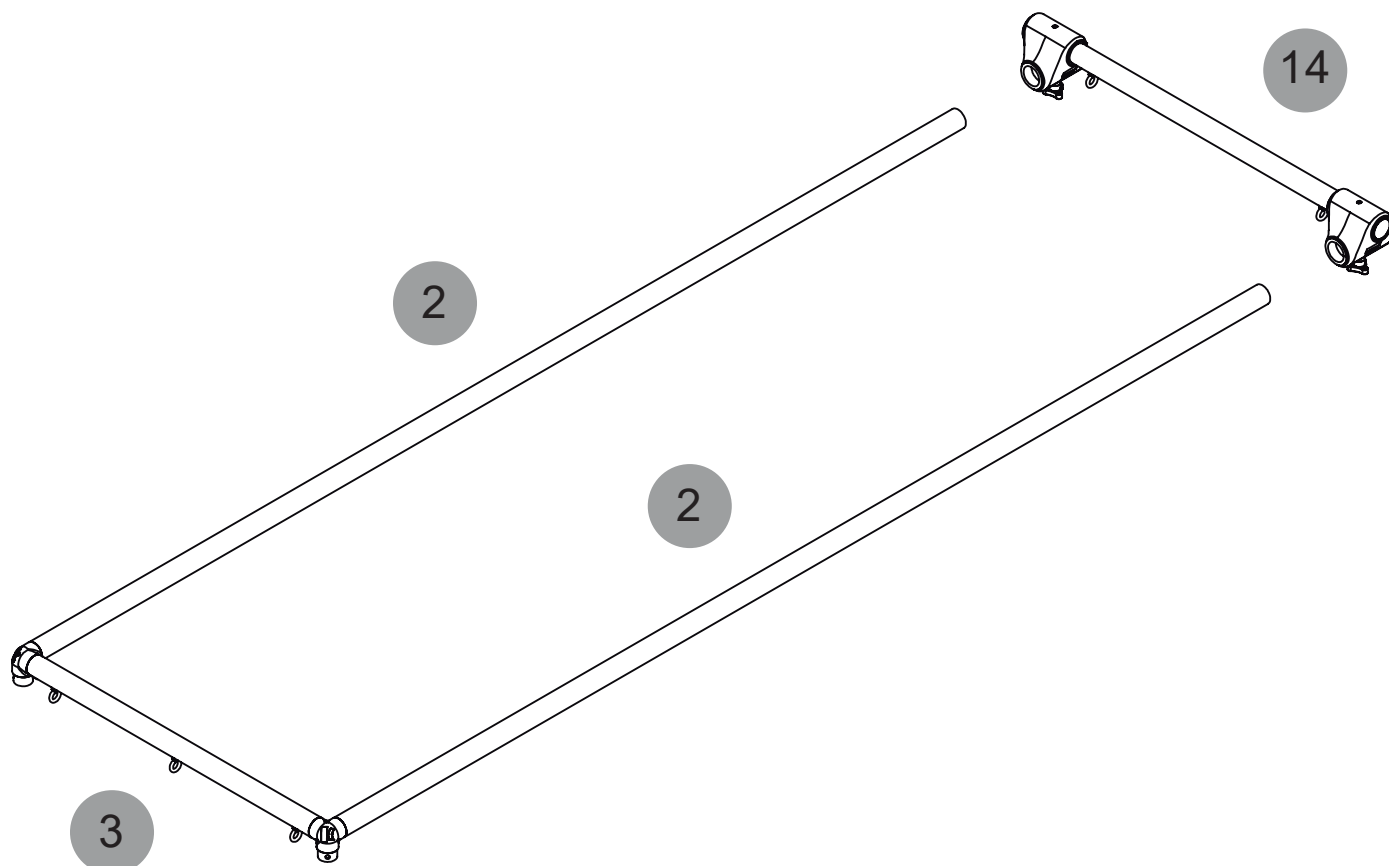




MONTAGEM

Montagem do Quadro Superior

9- Encaixar a **Travessa Superior CD (3)** nas **Longarinas CD (2)**, conforme a imagem a seguir. Fixar as mesmas com o **Parafuso Allen Aba M8x20 (33)**.



Atenção: Nesta etapa o posicionamento dos parafusos deve ser feito sem a utilização de chaves, ou seja, rosquear os parafusos com os dedos e posteriormente fazer o aperto com as chaves.

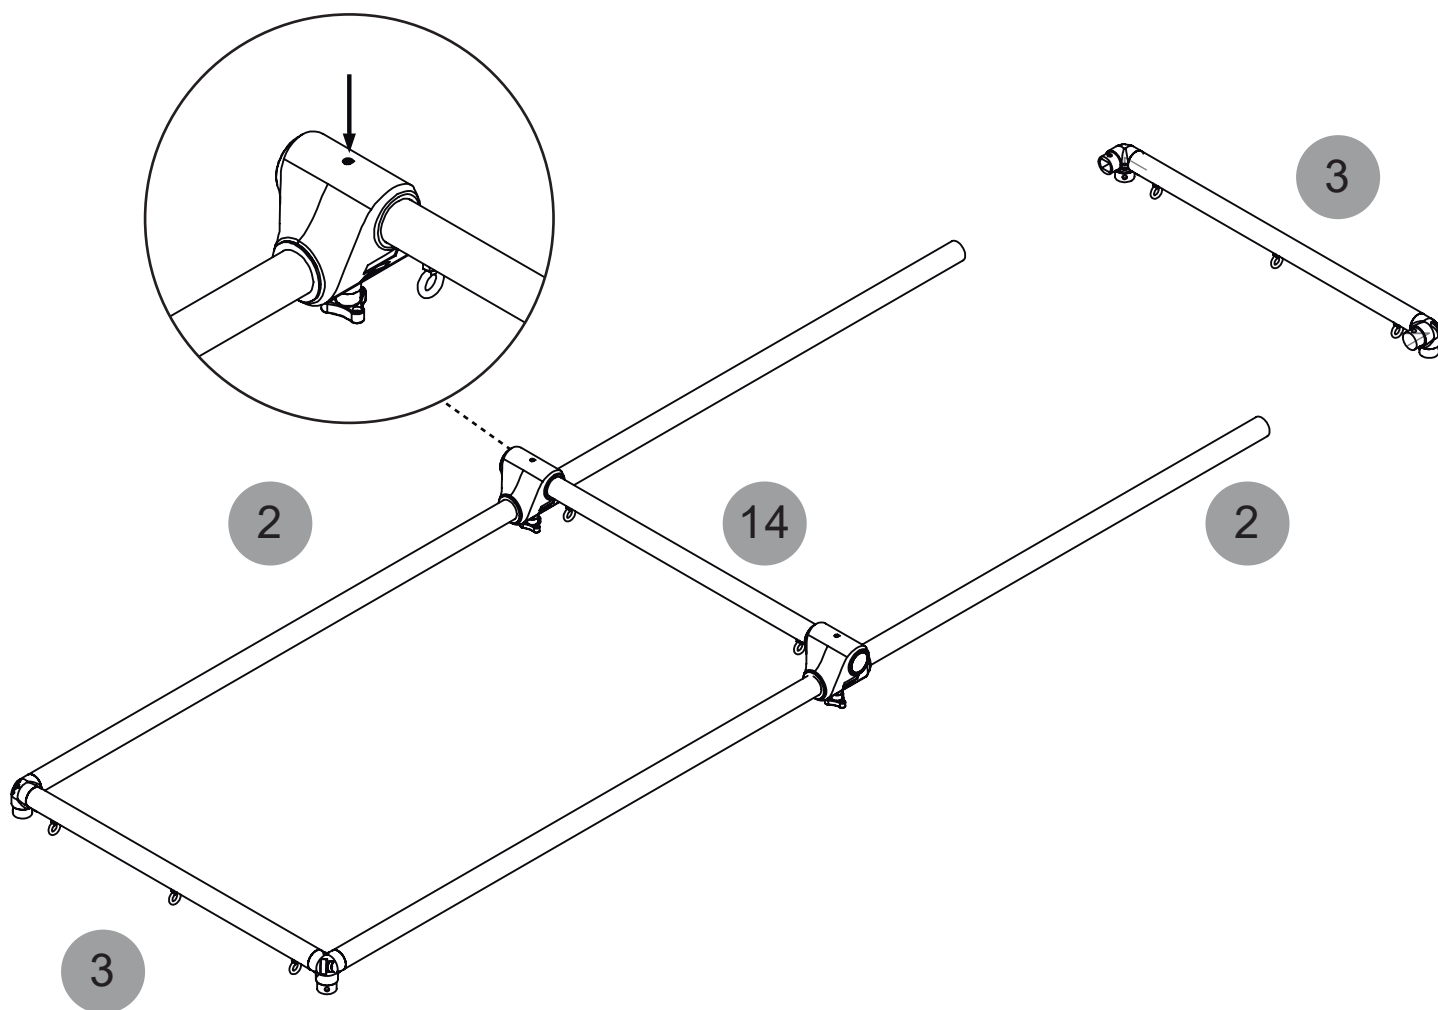





MONTAGEM

10- Encaixar o **Quadro Superior CD** nas **Colunas (4, 5, 6, 7)** instaladas nos **Mancais L CD (12)**.



Atenção: É necessário o aperto dos parafusos existentes nos mancais deslizantes das barras vertical e superior, utilizando a chave hexagonal 5 mm.

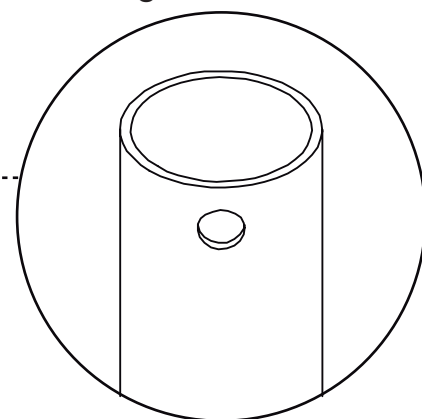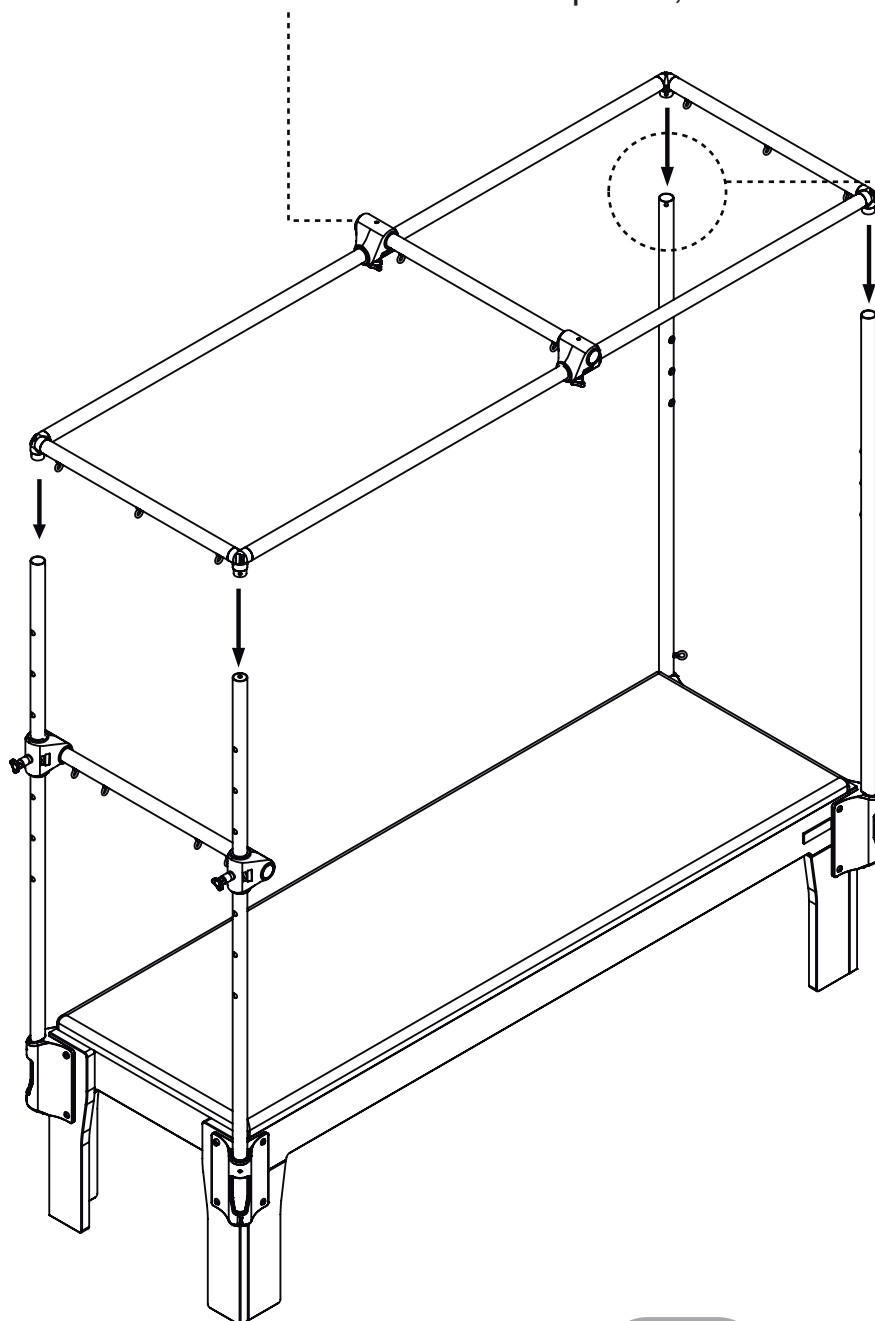

Atenção:
Os furos devem ficar 45°
voltados para dentro.

39



Utilizar:
Chave Hexagonal
Curta 5mm





MONTAGEM

10- Nesta etapa da montagem deve ser feito o aperto dos **Parafusos Allen Aba M8x20 (33)** nas junções das **Colunas (4, 5, 6, 7)**, **Travessas Superiores CD (3)** e **Longarinas CD (2)**.



Atenção: Os parafusos devem entrar com facilidade nas peças. Caso isso não aconteça, afrouxe os outros e rosqueie novamente. Não force com a chave, pois poderá danificar a rosca das junções e a cabeça dos parafusos.

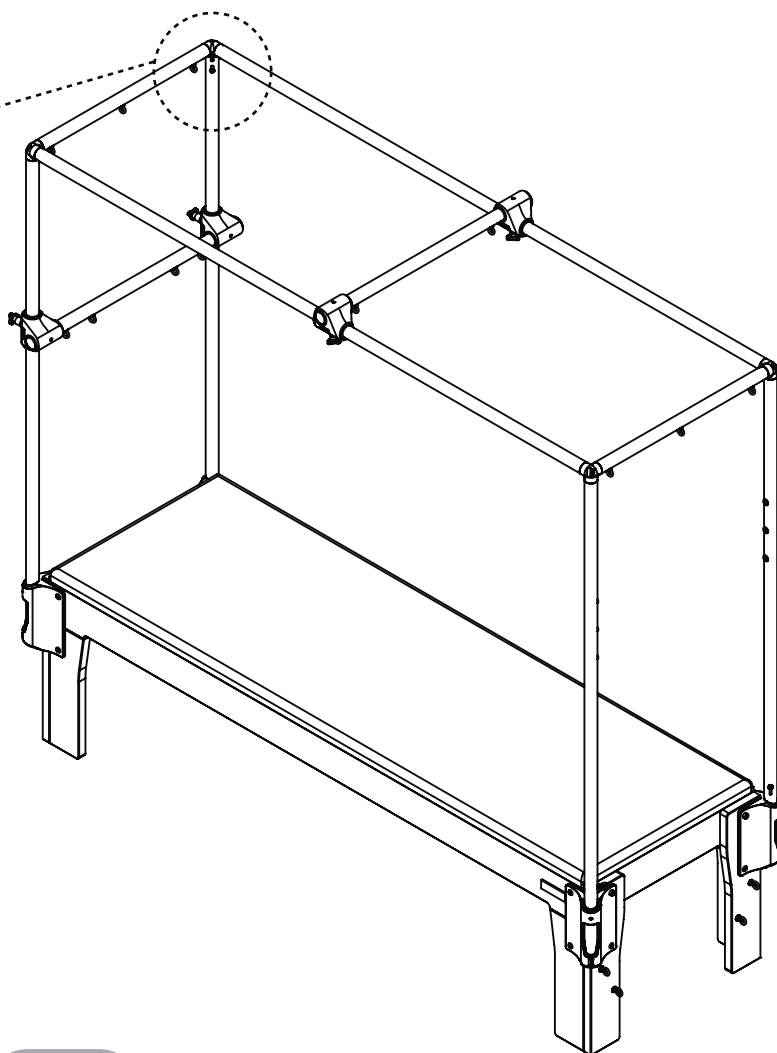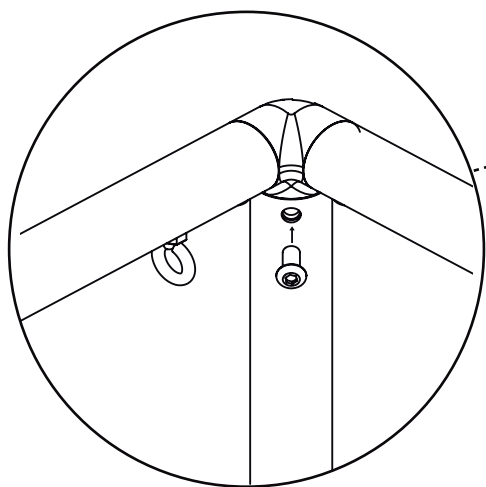

39




Utilizar:
Chave Hexagonal
Curta 5mm



MONTAGEM

11- Apertar os **Parafusos Allen S/C M8x10 (29)** nos **Mancais LCD (12)** e dar o aperto para fixar as colunas.

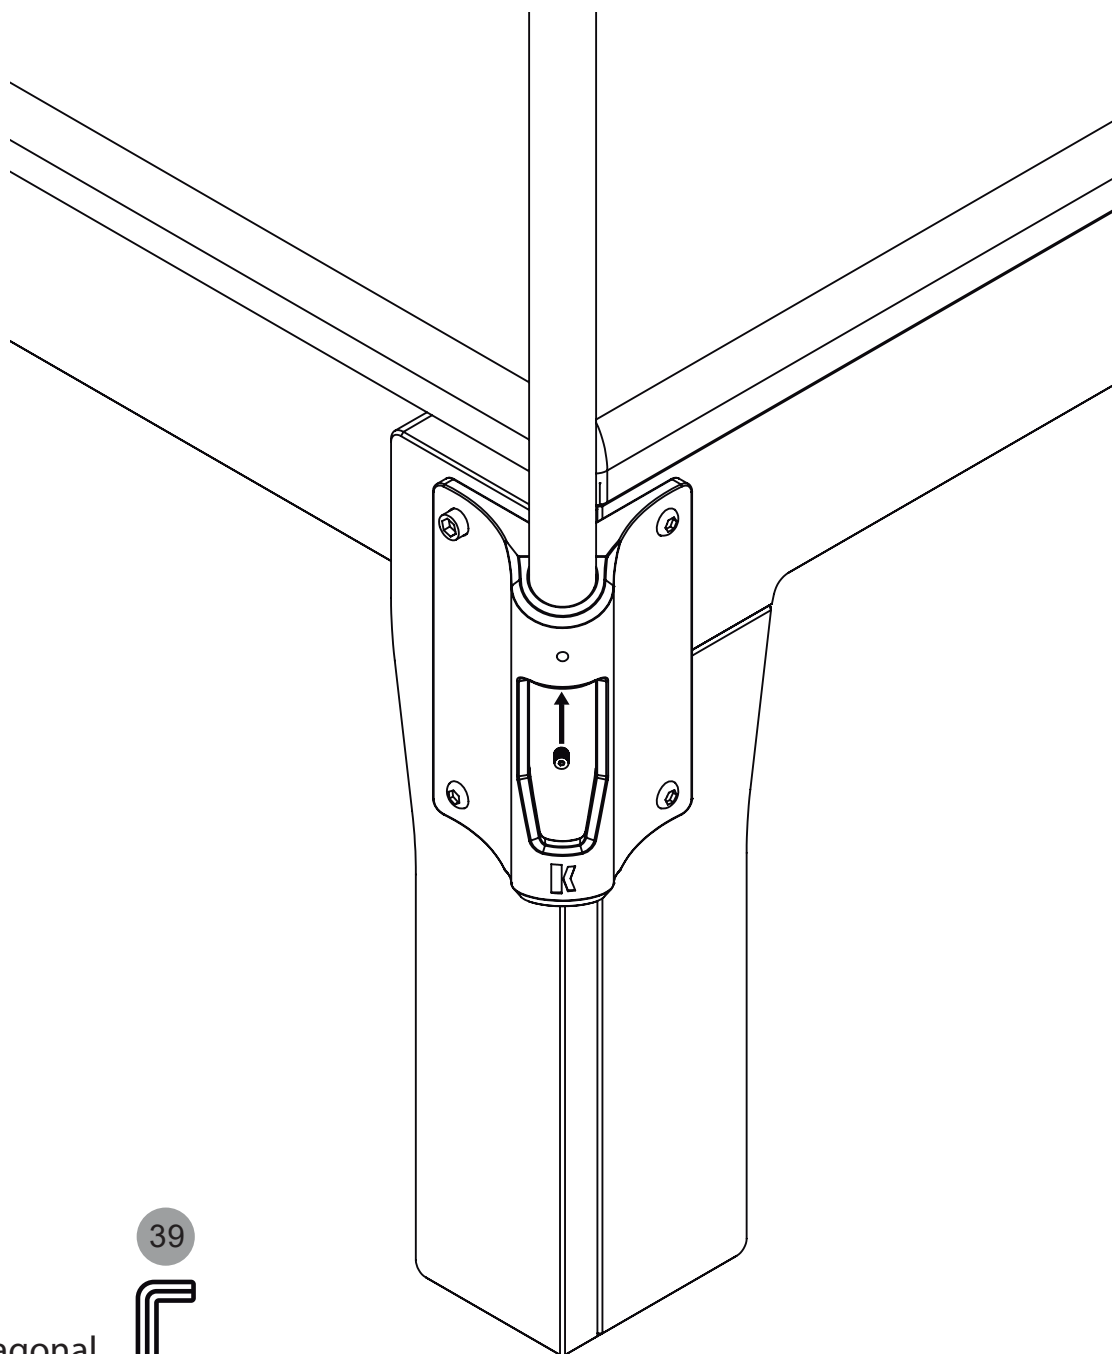



Utilizar:
Chave Hexagonal
Curta 5mm





MONTAGEM

12- Para encaixar o Quadro Barra de Apoio (15) no Cadillac, encaixe na coluna primeiramente o lado que contém o pino fixo, posteriormente, puxe o gatilho do manípulo que se encontra no lado oposto e encaixe o outro lado. Para retirá-lo, efetue o mesmo procedimento, retirando primeiramente o lado que possui o manípulo e depois o lado que contém o pino fixo.

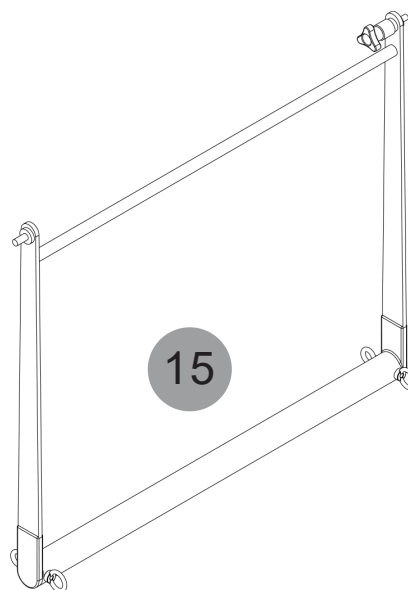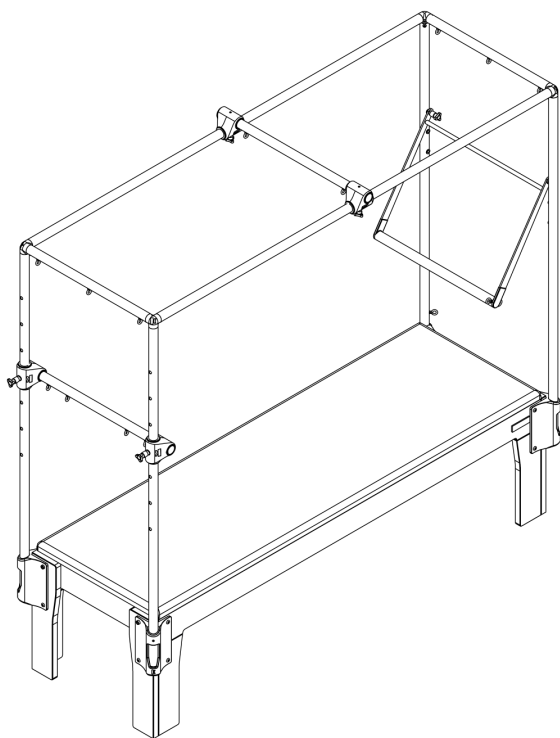


Utilizar os mosquetões com trava para exercícios os quais as molas são presas nos olhais inferiores dos pés do Cadillac ou na barra vertical




MONTAGEM

12- Por último, prenda as **Molas OO Vermelha Extra Forte (19)** no **Mancal Deslizante Superior (14)** e monte o **Trapézio CD (16)** com a **Alça Abdômen (23)** e os **Mosquetões (37)**.

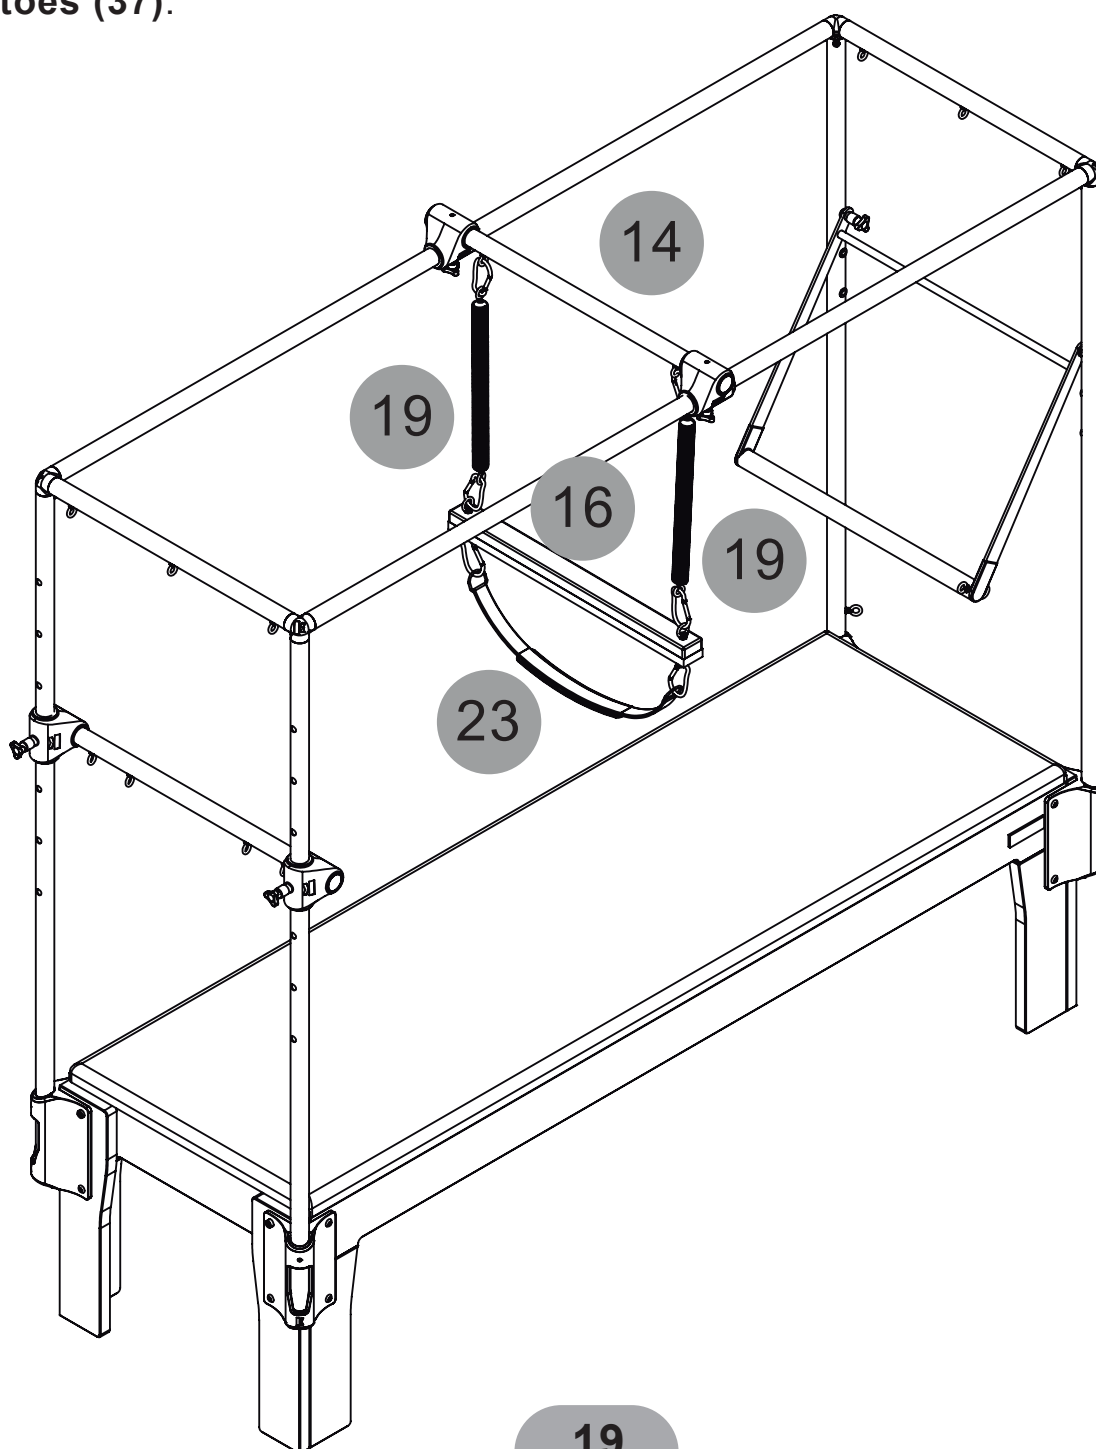



PRONTO! Seu equipamento está pronto para uso.

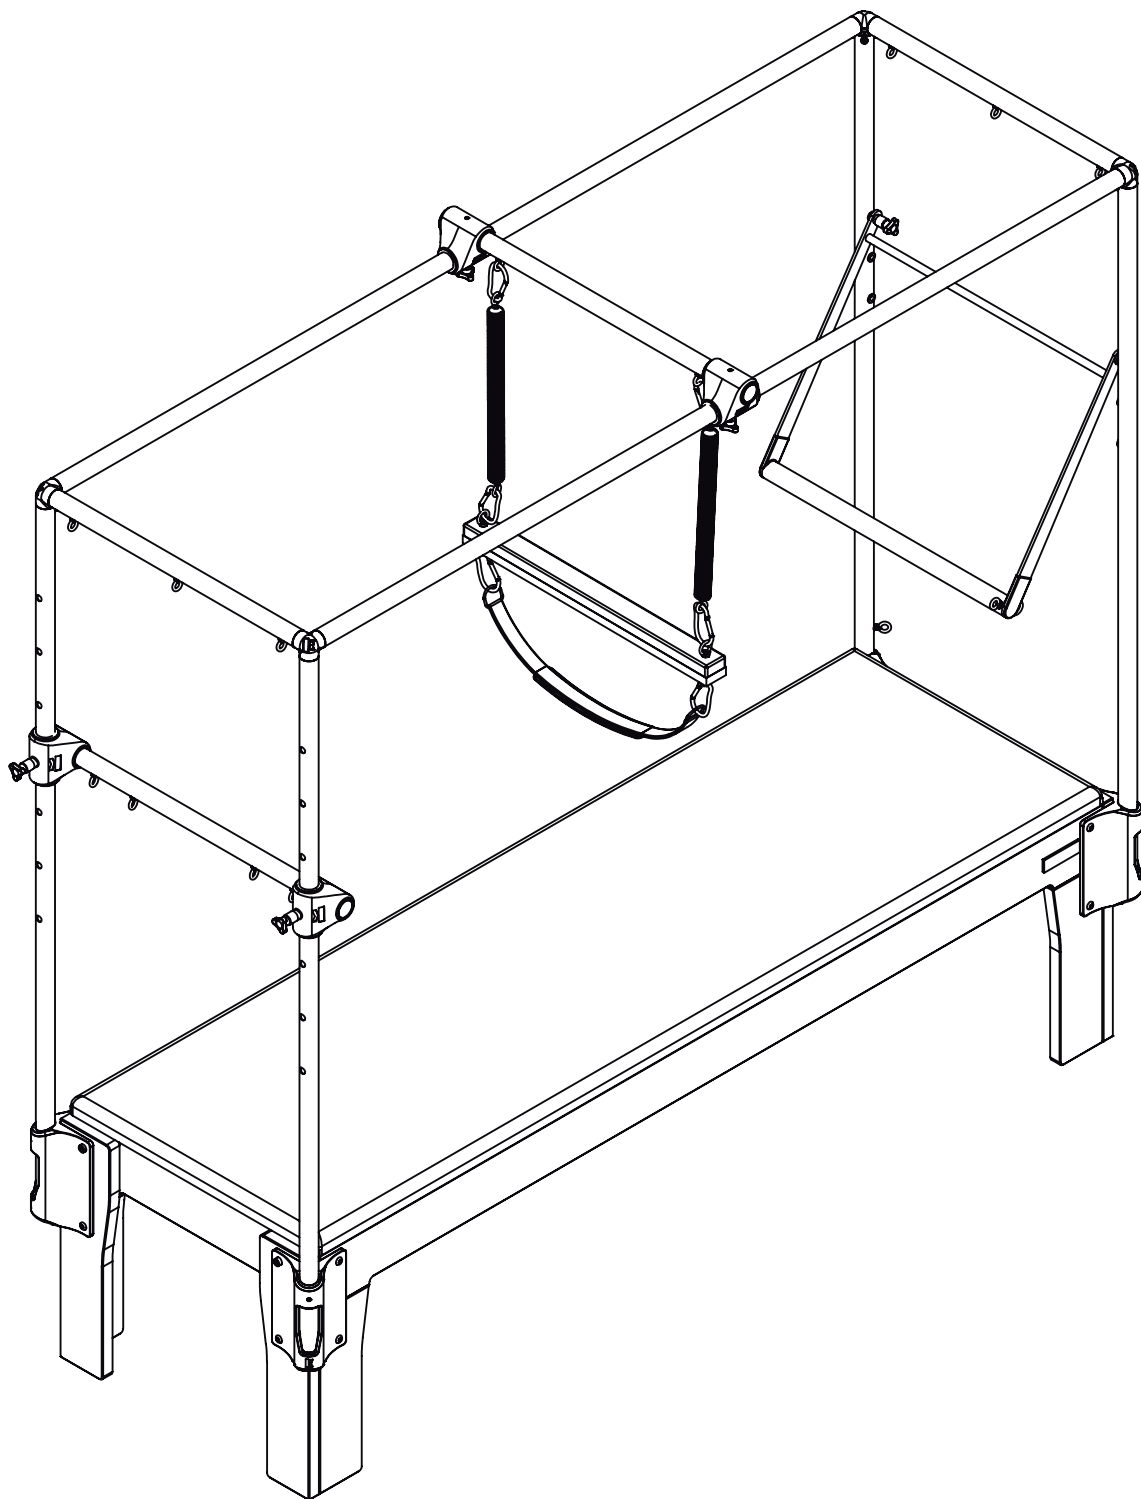



RECOMENDAÇÕES



- Antes de executar qualquer tipo de exercício em seu equipamento, certifique-se de que o mesmo esteja montado corretamente.
- O equipamento deve ser posicionado em um piso estável e nivelado. O não cumprimento desta recomendação pode acarretar na perda da garantia, por caracterizar uso indevido do produto.
- Para aumentar a segurança e a vida útil do seu equipamento, recomendamos que sejam feitas manutenções periódicas, quinzenalmente. Fique atento aos parafusos, porcas, molas, alças, mosquetões e demais peças que possam sofrer desgaste.
- A limpeza do estofados deve ser feita com pano seco ou umedecido em água. Para um resultado melhor, utilize sabão neutro. Qualquer outro tipo de agente químico pode danificar o seu equipamento.
- A limpeza de madeira pode ser feita com flanela seca ou com lustra-movéis. Evite utilizar esponjas e materiais abrasivos.
- Utilize peças de reposição originais Kauffer Pilates. A utilização de quaisquer outras peças pode acarretar na perda da garantia.
- Para uma limpeza mais eficiente da estrutura de aço inox, pode ser utilizada uma flanela umedecida com álcool.



Seja um parceiro do meio ambiente, recicle os materiais utilizados na embalagem do seu equipamento.

A Kauffer agradece por esta ação.